

# 使用说明书

**Haier**

## 25F5D-T 25T5D-T

### 彩色电视接收机

#### 主要功能点

- 一键定画面
- 数字自动搜台
- 拉幕式开关机
- 218个节目存储
- 多种图像音量模式选择
- 定时开关机
- 万能锁、软换台
- 计时收看、节目预约
- DVD分量输入

请在使用本机之前，仔细阅读本说明书，并保存以供日后参考。

**V4.1**

海尔集团 青岛海尔电子有限公司

# Haier



## 海尔集团 青岛海尔电子有限公司

地址: 青岛市高科园海尔工业园  
电话: (0532) 8939999  
<http://www.haier.com>

邮编: 266101  
传真: (0532) 8939466  
网上商场: [www.ehaier.com](http://www.ehaier.com)

### 备查事项

购买商场:

地址:

电话:

联系人:

购买时间:

年

月

日

产品执行标准: GB/T10239-94

生产许可证编号: XK09-201 2019

专用号: 0090504827

版次: 01

## 尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

为方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品。

为了我们共同的家園，请爱护地球。不要将电池、塑料包装袋等物品随意丢弃。



## 目 录

电视机使用注意事项.....	1
基本特征.....	2
技术规格.....	2
整机的安装与使用连接.....	3
遥控器与有关部位功能简介.....	4
接通/关闭电源.....	6
观看电视节目.....	7
调台.....	9
方便的图像和声音调整功能.....	13
定时功能.....	16
设定功能.....	19
益智游戏.....	24
外接音频、视频装置的连接.....	25
异常检查.....	26



## 快速使用指南

### 步骤一: 打开包装箱

小心拔掉包装箱顶部的封箱钉后, 打开包装箱, 小心抬出电视机, 避免划伤显像管或机壳。

### 步骤五: 打开电视机

按下电视机上的电源开关, 打开电视机。如果电视机处于待机状态, 请按遥控器上的开关键。

### 步骤二: 放置电视机

将电视机摆放在适当的位置(平稳、远离热源、通风良好、避免阳光直射)。

### 步骤六: 自动搜索

调出调台菜单后, 启动“自动搜索”功能进行节目搜索。

### 步骤三: 安装遥控器电池

打开遥控器电池盒盖, 按极性将电池装入遥控器, 遥控器使用时请参照一遥控器面板说明。

### 步骤七: 频道号码调整

自动调台结束后, 即可根据个人的喜好交换电视节目的频道号码。

### 步骤四: 安装电视机天线

将天线插头插入电视机后部天线端子, 并将电源线插头插入交流电源插座。

### 步骤八: 观看电视节目

按遥控器上的数字直选键, 选择自己喜爱的电视频道, 开始观看电视节目。

注意:

要想了解更多详细的操作, 请根据目录提示仔细阅读本说明书中相应章节。




## 注 意 事 项



### 电视机的保养


擦拭时，请先将电视机电源插头拔下，切勿使用苯、汽油或其它化学品擦拭机壳和屏幕。

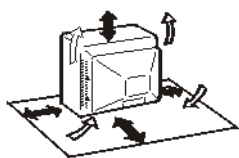

为了提高电视机寿命，请置于通风良好处。




为了防止燃烧或触电，请勿让电视机淋雨或受潮。

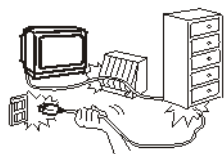


### 注意事项

电源线不要贴近热源、受挤压，插拔电源线时请捏住插头本体。

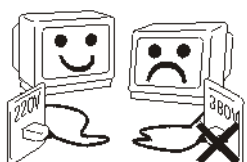

由于过载会造成电器烧毁或电击危害，所以使用墙上的插座和引出线时不要超过它们的额定负荷。

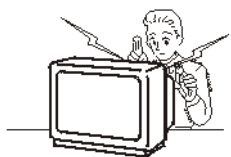

请勿随意拆除后盖，否则可能会伤害到内部的精密零件，还可能危及人身安全。



雷电时或长时间不使用本电视机时，请从电源插座上拔下插头，并拔下电视机后盖上的天线插头。



## 基 本 特 征

- ★ 218个电视节目存储。
- ★ 拉幕式开/关机。
- ★ 自动选台、微调、手动搜索及跳越功能。
- ★ 全功能遥控系统，配以精美的菜单显示，令操作直观方便。
- ★ 可收看PAL D/K, I; 和视频PAL NTSC3.58/4.43等制式的节目。
- ★ 有音视频输入端子及Y/Cb/Cr色差分量输入接口功能，可最佳效果地收看DVD及收看LD、VCD、录像机等播放的节目。
- ★ 中/英文屏幕显示、静音功能。
- ★ 时钟显示、定时开机/关机、节目预约播放及定时睡眠关机功能。
- ★ 万能锁、软换台、计时收看。
- ★ 具有接收全频段有线电视CATV(470MHz)功能。
- ★ 多种图像音量模式选择。
- ★ 智力游戏功能，为用户生活增添乐趣。

## 技 术 规 格

- 这里提供的本机器的部分规格仅供您参考，由于产品的改进可能与实际有所不同。

## 规格说明

机 型	25F5D-T/25T5D-T彩色电视接收机	
彩 色 制 式	PAL、AV NTSC3.58、NTSC4.43	
伴 音 制 式	DK、I	
显 像 管	25F5D-T使用纯平显像管(可视图像对角线最小尺寸为59cm) 25T5D-T使用直角平面显像管(可视图像对角线最小尺寸为59cm)	
伴 音 输 出 功 率	3W (不失真)	
电源电压适应范围	~220V 50Hz	
电 源 消 耗 功 率	≤ 120W	
净 尺 寸	700 (长) x 462 (宽) x 522 (高) (mm)	
包 装 附 件	遥控器 X1 使用说明书 X1 合格证 X1 保修证 X1	




## 整机的安装与使用连接

### 合理安放

- 本机尽量放置在散热通风条件良好的环境，应尽量减少对屏面所产生的外光反射，最好处于柔和环境光下收看，从而使图像效果最佳和防止眼睛疲劳。
- 本机与墙之间应有充分的空间，通常它与墙的间距不小于15厘米。
- 本机应安放平稳牢固，防止移动以保证安全。

### 天线连接方法

一般情况下，为保证接收到最佳图像效果，应使用有线电视系统或使用室外天线；适当的室外天线类型和位置因地制宜。

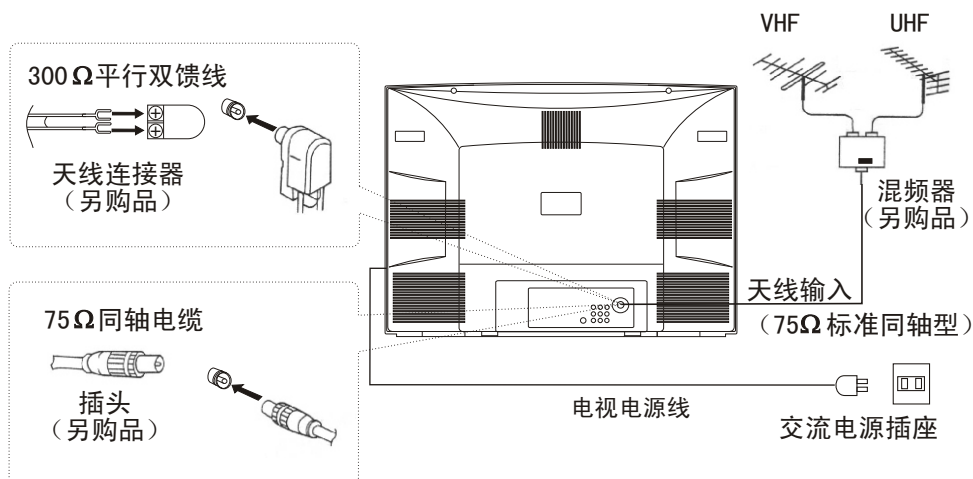


注：

- \* 建议您最好使用75Ω同轴电缆，以消除因无线电波导致的干扰。
- \* 天线电缆不应与电源线等捆绑在一起。

## 遥控器与有关功能部位名称简介


### 本机前面

前面板功能部位名称如图所示

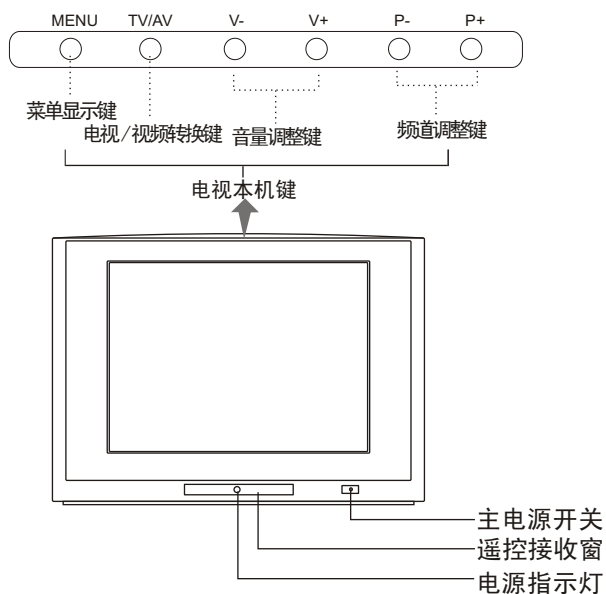

### 本机后面


后面板功能部位名称如图所示

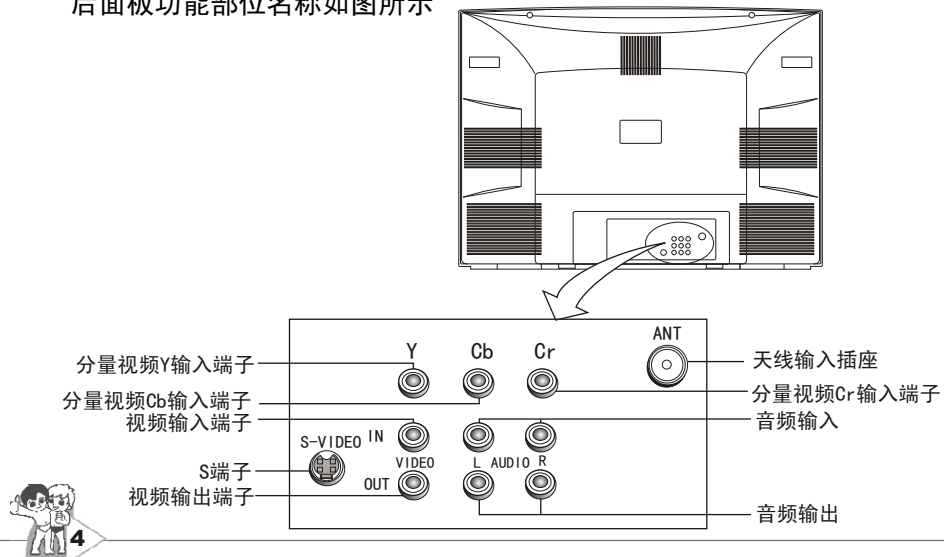



## 遥控器与有关功能部位名称简介

### 遥控器功能键

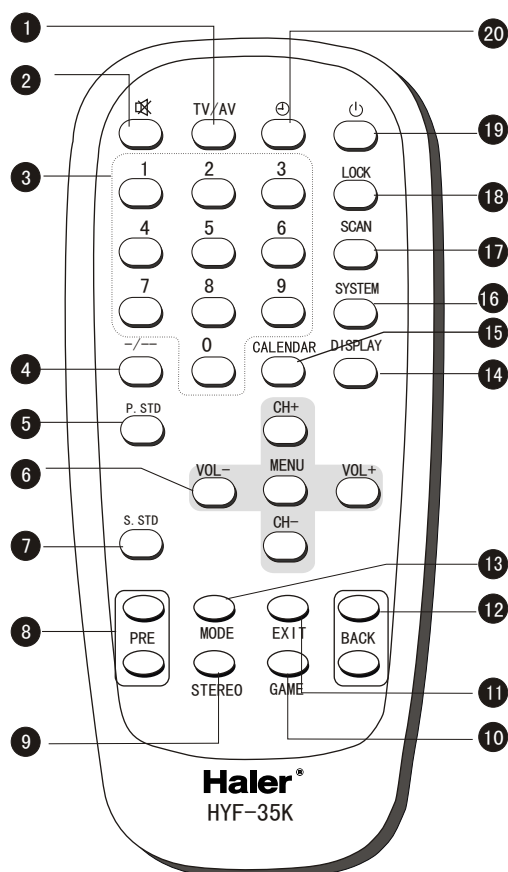


- ① 电视/视频切换键  
实现电视机TV（天线）输入和AV（视频）输入的来回切换
- ② 静音  
按此键切断电视节目伴音
- ③ 数字直选键  
直接选择节目号
- ④ 数位选择键  
一位、两位和三位频道号码的切换
- ⑤ 图像模式选择键  
有动态图像-标准图像-柔和图像-记忆图像-逍遥听-怀旧图像六种模式
- ⑥ 菜单选择/调整键  
用此键可以进行选择/调整菜单，也可用于音量的调整（VOL-/+）及频道的调整（CH+/-），以及游戏的控制
- ⑦ 音量模式选择键  
有高音量、中音量、低音量三种音量模式设置
- ⑧ 节目回看键
- ⑨ 立体声控制键（本机无此功能）
- ⑩ 游戏重新开始键（游戏状态下）
- ⑪ 游戏退出键
- ⑫ 节目回看键
- ⑬ 游戏背景选择键
- ⑭ 屏幕显示键
- ⑮ 日历显示键
- ⑯ 制式调整键
- ⑰ 节目浏览键
- ⑱ 锁定设置键  
用于对频道搜索、频道、AV等项目进行锁定设置
- ⑲ 直流待机键
- ⑳ 睡眠定时键


一键定画面：开机状态下，连续按数字“1”键约6秒钟后，可开始自动搜台存储；连续按数字“0”键约6秒钟后，图像的亮度、对比度、色彩、清晰度、色调自动调整为工厂预置状态。



## 接通/关闭电源

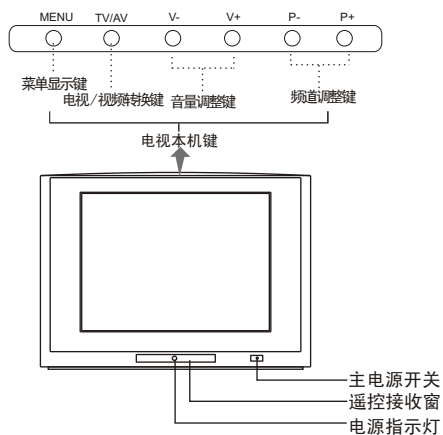

⏻ 直流待机

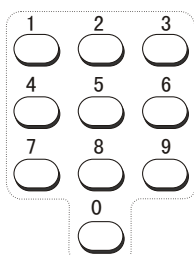

数字直选键

### 接通/关闭电源

1、接通交流电源，请按下电视机电源开关 ①。  
红色电源指示灯发光。

2、若电视机处于待机状态，按遥控器⏻键可解除待机状态。

注：

1、您也可通过按压0-9中某个数字键解除待机状态，以取代按压⏻按键。按下您想要观看的已被预置好频道的数字键（只限于一位数字），您可以在打开电视机的同时，完成频道的选择。（有关电视频道预置的操作过程，请参阅“调台”（第9-12页）

1

2、当您不使用遥控器进行操作时，可以通过直接按压电视机上的节目号减/增键（CH-，CH+）解除待机状态。

3、若要转换成待机状态，请按下遥控器上的⏻键。


4、若要完全关闭本机电源，请按下电视机的电源开关 ①。

### 自动直流待机功能

无信号输入时，电视出现游戏屏幕保护画面，（注：须在背景功能开启状态下，详见第19页）15分钟后转入直流待机状态。




## 观看电视节目

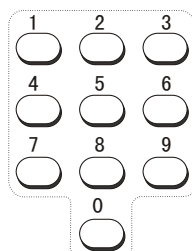


数字直选键

-/--

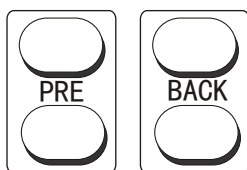数位  
选择键

节目回看键

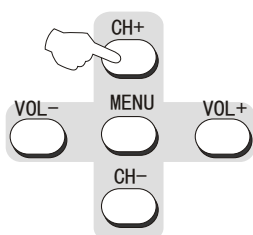

菜单键

### 如何选择电视节目

#### 1. 使用数字直选键和数位选择键

- 若要选择一位数的频道号码，按-/--键使屏幕右上方显示“-”，然后按0-9中某一数字键以选择频道。
- 若要选择双位数的频道号码，按-/--键两次使屏幕右上方显示“--”，然后按0-9中某两个数字键选择频道。
- 若要选择三位数的频道号码，按-/--键三次使屏幕右上方显示“---”，然后按0-9中某三个数字键选择频道。
- 若选择的三位数字大于218，则电视机自动取前两位数字作为频道号码。

#### 2. 使用CH+/-键

- 按CH-可以选择数字减少方向的频道号码。
- 按CH+可以选择数字增加方向的频道号码。


#### 3. 使用BACK键与PRE键

- 按PRE键可向后回到您刚才所收看的频道号码（可向后最多4个）。
- 在使用过PRE键之后，按BACK键可向前回到您刚才所收看的频道号码（可向前最多4个）。
- 例如，您开机后曾先后使用过1、2、3、4、5、6频道，而您现在的频道号为6，此时，反复按PRE键可依次回到5、4、3、2频道；中途可按BACK键向前返回至6频道号上。

### 如何调整音量

按压VOL-/+键调整音量。


- 按VOL-声音递减；按VOL+声音递增。

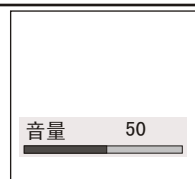

### 若某一频道的彩色或声音不正常

彩色或声音制式的设定可能有误。

按SYSTEM键，屏幕显示如右图。

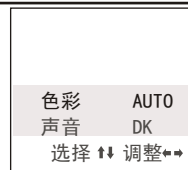

#### • 若图像的彩色不正常

按CH+/-键将光标移到“色彩”字样处，然后以VOL-/+键选择正确的彩色制式。（AUTO、PAL、NTSC4.43及NTSC3.58字样将轮流出现。）一般情况下，设置为“AUTO”即可。

#### • 若声音不正常

按CH+/-键将光标移到“声音”字样处，然后以VOL-/+键选择正确的声音制式。




## 观看电视节目



节目浏览键

## 节目浏览功能

- 1、如果您想浏览一下电台播放的电视节目，从中选出您最想观看的电视节目，只要按SCAN键，电视节目即会从当前的频道开始，每隔约2秒切换到下一频道号码，直到所有的已预调好的电视节目频道都显示一遍并回到开始的电视节目频道为止。

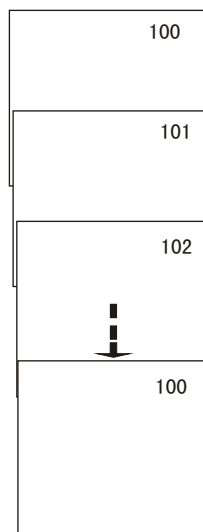

- 2、若要在自动浏览时终止此功能，只要再次按SCAN键即可。




屏幕显示键


## 屏幕显示功能

通常当您按一下DISPLAY键时，屏幕右上方显示当前的频道号，再按一次则频道号消失。

调台

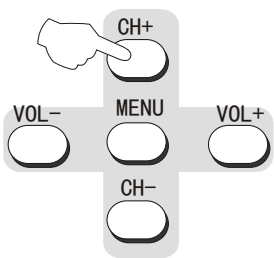

菜单键

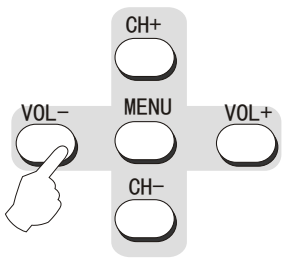


菜单键

自动搜索

1、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+，选中“调台”图标。



2、按CH-键进入“调台”菜单。然后，按CH+/-键移动光标至“自动搜索”字样处。

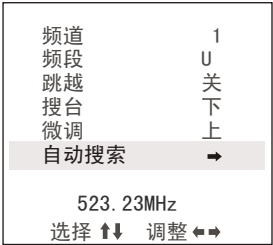

3、按VOL+键，使“自动搜索”模式开始工作。所有正在播放节目的频道将从节目号0开始按顺序自动被预调。预调结束后将重新回到第一个节目号上。




- 若要在自动搜索时终止此功能，只要按VOL-键即可。
- “自动搜索”功能预调的节目是按信号的频率高低顺序排列的，一般情况下，只在第一次预调节目时使用，当您已按个人喜好排定节目次序后，就不必再使用“自动搜索”功能，否则您排定的节目次序将会改变。


预调后

按CH+/-键，检查预调的频道。  
若某一频道的声音或色彩不正常，则可能是彩色或声音制式选择错误，此时，选择适当的彩色或声音制式即可。  
(参阅第7页)


## 调 台

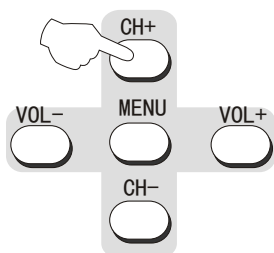

菜单键

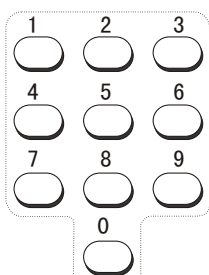

数字直选键

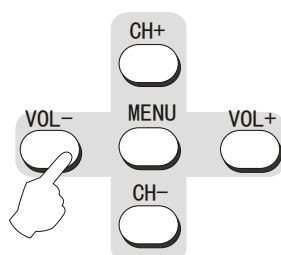

菜单键


## 半自动搜索

1、按CH+/-键或数字直选键（0-9）选择所需的频道号码。  
（以频道1为例）

2、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键选中“调台”图标。



3、按CH-键进入“调台”子菜单。然后，按CH+/-键移动光标至“搜台”字样处。

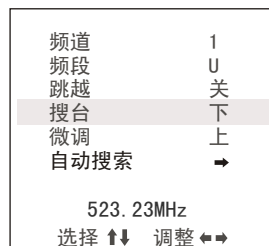


4、按VOL-/+键开始搜索。


VOL-（下）键用于向低频段搜索节目。

VOL+（上）键用于向高频段搜索节目。


重复此步骤，直至找到所需的频道。

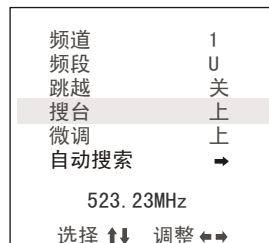


5、当您打算在另一位置上记忆另一频道时，用CH+/-键移动光标至“频道”，并以VOL-/+键选择一个所需的号码，然后，按CH-键使光标移动至“搜台”，并重复第4步骤。

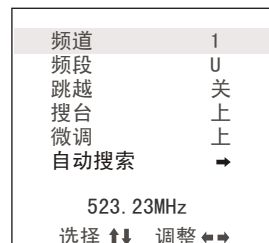


调台

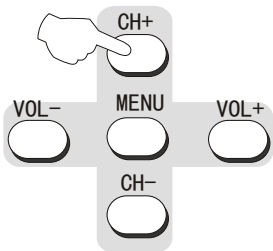

菜单键

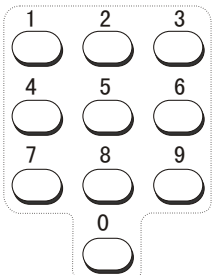

数字直选键

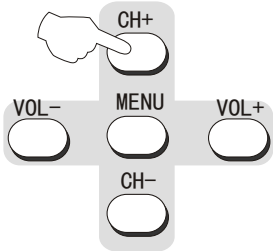


菜单键

手动微调

下列调整在正常情况下不必进行，但在不理想的接收状态下需要调整时，请用微调功能进行调谐调整，以便接收到最佳的图像。


- 1、按CH+/-键或数字直选键（0-9）选择要微调的频道号码。（以频道 1 为例）



- 2、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+，选中“调台”图标，再按CH-进入“调台”菜单。




- 3、按CH+/-键移动光标至“微调”字样处。

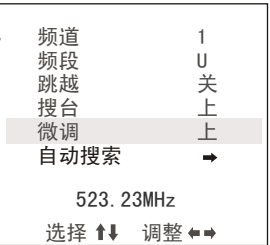


- 4、按住VOL-/+键，开始微调，直至获得最佳图像和声音后松开按键。

- VOL-（下）键用于向低频端搜索节目。
- VOL+（上）键用于向高频端搜索节目。

## 调台

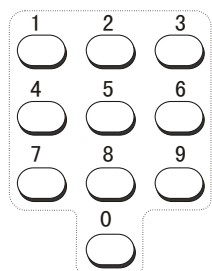

数字直选键

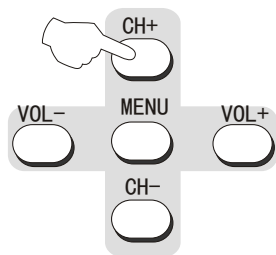

菜单键



屏幕显示键

## 如何跳过一个频道号码

预调频道后，您可以跳过不需要的频道号码，以便只选择您想看的频道。

- 1、按CH+/-键或数字直选键（0-9）选择要跳过的频道号码。（以频道1为例）
- 2、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+，选中“调台”图标，再按CH-进入“调台”菜单。

频道	1
频段	U
跳越	关
搜台	上
微调	上
自动搜索	→
523.23MHz	
选择 ↑↓ 调整 ←→	

- 3、按CH+/-键移动光标至“跳越”字样处。

频道	1
频段	U
跳越	关
搜台	上
微调	上
自动搜索	→
523.23MHz	
选择 ↑↓ 调整 ←→	

- 4、按VOL-/+键，置“跳越”功能为“开”。

频道	1
频段	U
跳越	开
搜台	上
微调	上
自动搜索	→
523.23MHz	
选择 ↑↓ 调整 ←→	

- 5、按DISPLAY键，关闭菜单。当您用CH+/-键选择频道时，该频道号码将被跳过。但您仍然可以用数字直选键选择被跳过的频道号码。

## 若要恢复被跳过的频道号码

- 1、用数字直选键选择要恢复的频道号码；
- 2、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，再按VOL-/+，选中“调台”图标，并按CH-键，进入“调台”菜单，移动光标至“跳越”字样处；
- 3、按VOL-/+键置“跳越”功能为“关”。



## 方便的图像和声音调整功能




图像模式选择键

### 如何选择图像模式

您可以在五种预置和一种用户个人设置的模式中迅速选择出您想得到的图像模式。

按P. STD键以选择想要的图像品质。“动态图像”、“标准图像”、“柔和图像”、“记忆图像”（用户设定）、“逍遥听”、“怀旧图像”六种图像模式可轮流被选择。

模 式	图 像 品 质
动态图像	图像鲜明、亮丽，富有动感
标准图像	色彩亮度适中
柔和图像	柔和、浅淡的图像
记忆图像	您设定的图像品质
逍 遥 听	逍遥听功能（此时无图像）
怀旧图像	经典怀旧

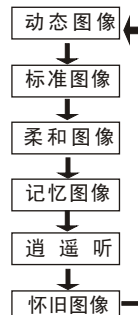

### 若要把您想要的图像状态调到“记忆图像”里


- 1、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+，选中“图像”图标，再按CH-进入“图像”菜单。

对比度	100
亮度	50
色彩	50
清晰度	50
背景	开
选择 ↑↓ 调整 ↔	

- 2、按CH-/+键，把光标移至想要调整的项目上，然后按VOL-/+键调至您期望的效果。经调整的图像状态被自动存储到“记忆图像”项目中。


项 目	按VOL-	按VOL+
对比度	弱	强
亮度	暗	亮
色彩	浅	深
清晰度	柔和	锐利
色调	偏红	偏紫

注：色调调整项只有在N制信号才会出现，调整方法同上。

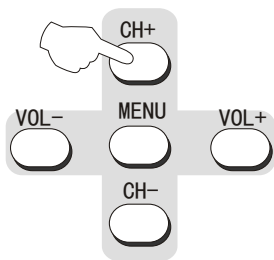


菜单键


## 方便的图像和声音调整功能



音量模式选择键

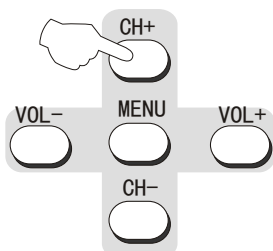

菜单键




音量模式选择键

### 如何选择音量模式

您可以在三种模式中迅速选择出您想得到的音量模式。

按S. STD键以选择想要的音量大小。“低音量”、“中音量”及“高音量”三种音量模式可轮流被选择。（您也可根据需要对其参数进行调整。）

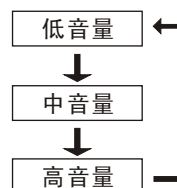

### 音量设置功能

音量设置功能可以让您能够迅速将音量调整到您预先设置好的数值（如低音量、中音量或高音量）。

- 1、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+选中“功能1”图标，再按CH-进入“功能1”菜单。

语 言	中文
拉 幕	III
低音量	20
中音量	30
高音量	50

选择 ↑↓ 调整 ←→

- 2、按CH+/-键，把光标移至“高音量”字样处，然后按VOL-/+键调至您期望的效果。用同样方法，可分别对“中音量”及“低音量”的参数进行调整。

语 言	中文
拉 幕	III
低音量	20
中音量	30
高音量	60

选择 ↑↓ 调整 ←→

- 1、假设低音量为A，中音量为B，高音量为C，则有  
 $0 \leq A \leq B \leq C \leq 100$
- 2、在对其三者调整时，应按“高音量”、“中音量”及“低音量”的顺序进行。

- 3、反复按S. STD键即可选择不同的音量设置模式。

## 方便的图像和声音调整功能


### 如何使用软换台功能

- 本机提供了软换台功能，当将此功能设置为“开”时，切换频道时，画面将淡入淡出，以保护您的视力。

1、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+选中“功能2”，再按CH-进入“功能2”菜单。

2、按CH+/-键，将光标移至“软换台”项目处，然后按VOL-/+键将“软换台”设置为“开”或“关”。

游戏	→
节目交换	→
软换台	关
自动关机	关
计时收看	0:00
选择 ↔	确认 ↓

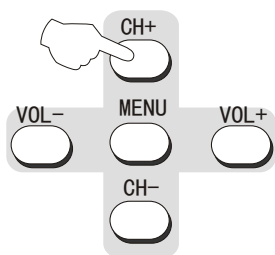

菜单键

### 如何使用自动关机功能



为防止您忘记设定了定时开机而长时间离开，本机设计了自动关机功能，即在自动关机设为开的状态下，在定时开机之后两小时内如果您没有进行任何操作，电视机将自动转入待机状态，以为您节省电能。


### 如何使用计时收看


- 本机提供了计时收看功能，如果您需要了解您的机器使用时间情况，您可按MENU（菜单）键，调出“功能2”菜单，即能查看其使用的时间（十万小时后重新从零开始计时）。
- 此处的时间为您每次收看时间的总和（待机状态下不计），其数值不能通过遥控器或电视本机键对其进行调整。

### 如何使用静音功能


当您需要注意周围的声音，或接到电话，或有客人来访时，使用静音功能，则极为便利。

1、按遥控器上键，屏幕下方出现“”图标，此时电视伴音被关闭。

2、若要恢复声音，再次按键或直接按音量VOL-/+键。

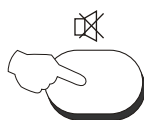

静音键

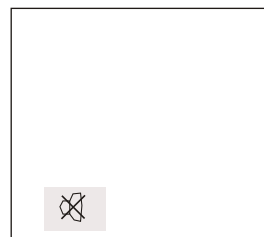


## 定 时 功 能

## 定时关机功能

使用定时关机功能，便可以使电视机在预定的时间到时，自动切换为待机状态。

- 1、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+，选中“定时”图标。

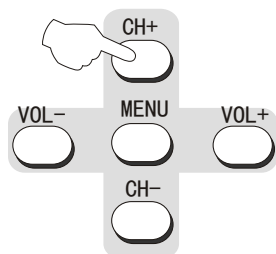

菜单键

关机时钟	今天
	0:00
开机时钟	关
	0:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→

- 2、按CH-进入“定时”菜单，再按CH+/-键，将光标移至“关机时钟”字样处，然后反复按VOL-/+键将“关机时钟”设置为“今天”、“每天”或“关”。

关机时钟	今天
	0:00
开机时钟	关
	0:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→


- 3、按CH-键，将光标下移一格。此时，按VOL-/+键可以设置关机时间。

关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	关
	0:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→

- 4、按CH+/-键，将光标移至“时钟”字样处，按VOL-/+键可以设置当前时间（定时开/关机以此时钟为准）。

关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	关
	0:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→

## 定时功能

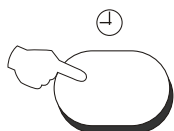

睡眠定时键

### 睡眠定时功能

使用睡眠定时功能，可以使电视机从开启此功能起，在经过预定的一段时间之后自动切换为待机状态。

- 1、睡眠关机功能可设置最长120分钟，每段间隔10分钟，共12种定时关机时间。

睡眠定时：关  
↓  
睡眠定时：120分  
↓  
睡眠定时：110分  
↓  
：：：：：  
↓  
睡眠定时：20分  
↓  
睡眠定时：10分

- 2、反复按 键，屏幕下部将循环显示如图。

### 定时开机功能

使用定时开机功能，可以使电视机在待机状态下一到预定时间就自动接通电源并播放预定频道的节目。

- 1、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+，选中“定时”图标，再按CH- 进入“定时”菜单。

- 2、按CH+/-键，将光标移至“开机时钟”字样处，然后反复按VOL-/+键将“开机时钟”设置为“今天”或“每天”。

关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	今天
	22:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→


- 3、按CH-键，将光标下移一格。此时，按VOL-/+键可以设置开机时间。（方法同“定时关机”）

- 4、按CH+/- 键，将光标移至“频道 0”字样处，按VOL-/+键设置定时开机时的频道号码（例如5）。

关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	今天
	22:00
频道	5
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→

注：如果在万能锁中设置了频道预置，开机频道将以频道预置的为准。


- 5、按CH+/-键，将光标移至“时钟”字样处，按VOL-/+键可以设置当前时间（方法同定时关机，定时开/关机以此时钟为准）。

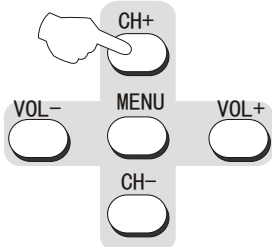

菜单键

## 定时功能

- 节目预约功能可以使您非常方便地一次性预约多达6个频道的频道号。当预约时间到来时, 本机自动切换到预先设置的频道号上。如果您所预约的节目中, 有二个或二个以上的预约频道号为相同的预约时间, 则以最后一个预约的频道号为准。

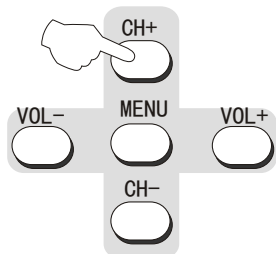

菜单键



屏幕显示键

### 节目预约

1、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+，选中“定时”图标，再按CH-进入“定时”菜单。

关机时钟	今天
开机时钟	今天
	22:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→

2、按CH+/-键移动光标至“时钟”字样处。然后按VOL- /+键设置当前时间。（方法同“定时关机”，节目预约以此时钟为准）

节目预约	预约时间
预约频道号	
000	关
000	关
000	关
000	关
000	关
000	关

3、按CH+/-键移动光标至“节目预约”字样处。然后按VOL-/+键进入“节目预约”子菜单。

节目预约	预约时间
预约频道号	
100	关
000	关
000	关
000	关
000	关
000	关

4、按VOL-/+键设置您想要的频道号码（例如100）。

5、按CH-键, 进入“预约时间”项。按VOL-/+键设置时间。

- 重复按VOL-/+键，时间以一分钟为单位变动。
- 按住VOL-/+键不放，时间以十分钟为单位变动。


节目预约	预约时间
预约频道号	
100	12:58
000	关
000	关
000	关
000	关
000	关

6、按CH- 键并重复第4、5步骤可进行下一预约频道的设置。

7、按DISPLAY键退出“定时”菜单。

- 当预约时间到来时，本机即自动切换到您所预约的频道号。
- “节目预约”功能只在开机状态下有效，在交流关机或直流待机状态下无效。

## 设定功能

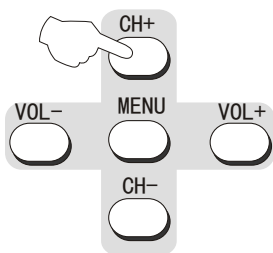

菜单键

### 如何选择屏幕显示的语言

- 本机提供了中/英文两种语言选择。

- 1、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+选中“功能1”图标，再按CH-键进入“功能1”菜单。


语言	中文
拉幕	III
低音量	20
中音量	30
高音量	50

选择 ↑↓ 调整 ←→

- 2、按CH+/-键，将光标移至“语言”项目处，然后按VOL+键选择屏显的语种，屏幕上的项目会自动按所选定的语言显示。

### 如何启动屏幕保护功能

在背景功能开启状态下，电视机在无信号接收时，屏幕将自动变成如右图所示（游戏屏幕保护画面）。

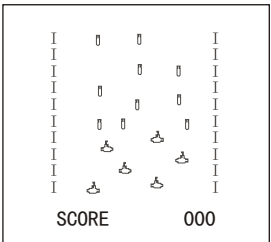


按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+，选中“图像”图标，再按CH-进入“图像”菜单。然后按CH+/-键将光标移至“背景”字样处，再按VOL-/+键将“背景”设置为“开”。

对比度	100
亮度	50
色彩	50
清晰度	50
背景	开

选择 ↑↓ 调整 ←→

## 设定功能

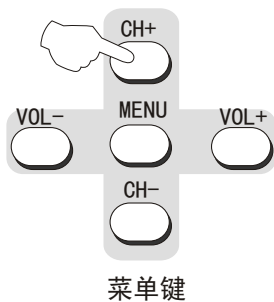

### 如何使用拉幕方式功能

- 本机提供了三种不同的开/关机拉幕方式，您可根据需要进行选择。

1、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+选中“功能1”图标，再按CH-进入“功能1”菜单。

2、按CH+/-键，将光标移至“拉幕”处，然后按VOL+键在“Ⅰ”、“Ⅱ”及“Ⅲ”三种拉幕方式中，选择其一。

Ⅰ：拉幕

Ⅱ：淡入淡出

Ⅲ：混合拉幕

语 言	中文
拉 幕	Ⅲ
低音量	20
中音量	30
高音量	50
选择 ↑↓ 调整 ←→	

### 如何使用日历显示功能

- 本机存储有1901年至2050年间的150年日历，您可根据需要使用。

1、按遥控器上的CALENDAR键，屏幕显示日历。（再按一次可取消屏幕显示。）




2003年			7月			
日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
		初二	初三	初四	初五	初六
6	7	8	9	10	11	12
初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三
13	14	15	16	17	18	19
十四	十五	十六	十七	十八	十九	廿
20	21	22	23	24	25	26
廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七
27	28	29	30	31		
廿八	廿九	七月	初二	初三		

2、按CH+/-键可调整年份，按VOL-/+键可调整月份。




## 设定功能

- 节目交换功能使您能够将任意二个频道号的节目互换位置，让您非常方便快捷地依据个人喜好调整电视节目顺序。

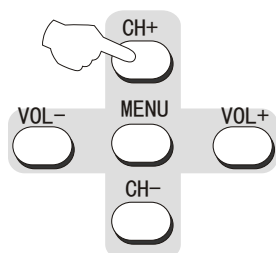

菜单键

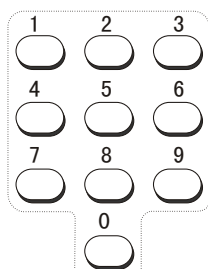


数字直选键


### 节目交换

(例如：将频道号为“1”的节目和频道号为“9”的节目位置互换)

- 1、按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+，选中“功能2”图标，再按CH-进入“功能2”菜单。

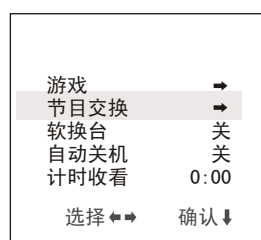


- 2、按CH+/-键以移动光标至“节目交换”处，然后按VOL+进入“节目交换”子菜单。“交换频道号”及“交换至”项目中显示的数字为当前所在的频道号码。

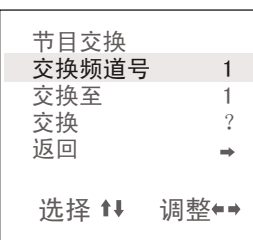

- 3、按CH+/-键以移动光标至“交换至”处，按VOL-/+键输入频道数“9”。




- 4、按CH+/-键以移动光标至“交换”处，再按VOL+确认即可。此时，原频道号为1的节目已被调整到频道号9上，原频道号为9的节目也已被调整到频道号1上。

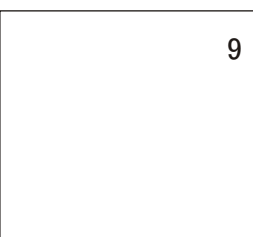


## 设定功能


- 本机提供了锁定设置功能，您可根据自己的需要进行选用，以保护您的机器。



锁定设置键

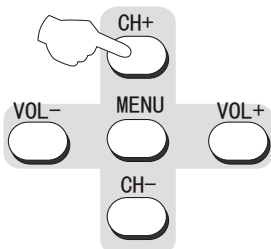

菜单键

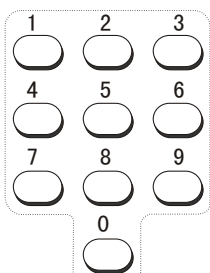


数字直选键


### 修改密码

本机可以设置四位数的密码，出厂时的密码为0000，如果您需要重新对其设置，可按如下步骤操作。


- 1、按LOCK键，屏幕如右图示。

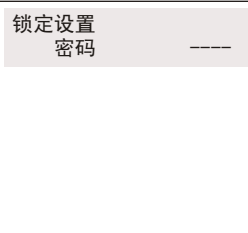

- 2、按数字直选键0四次，则进入锁定设置菜单。按CH+/-键将光标移至“修改密码”字样处，再按VOL+进入“修改密码”子菜单。

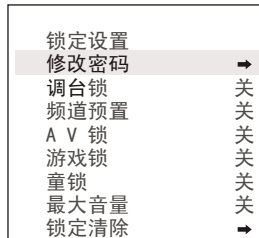

- 3、按数字直选键输入一个四位数的新密码。

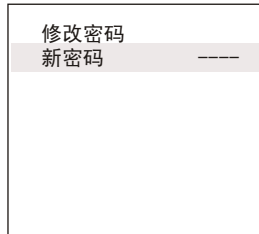


- 4、密码输完后，回到初始状态，屏幕如右图示，此时您可输入新的密码进入密码设置菜单。




## 设定功能



锁定设置键

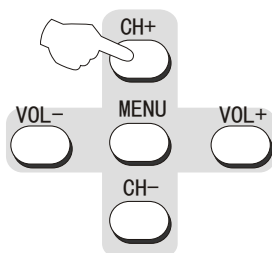

菜单键

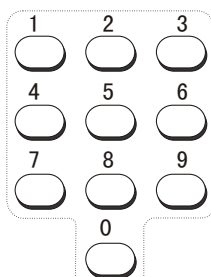

数字直选键

### 锁定设置

本机可以对调台、AV、游戏及童锁等功能项目进行锁定设置，您可以根据需要按如下步骤对其进行设置。

- 1、按LOCK键，屏幕如右图示。

锁定设置	
密码	----

- 2、按数字直选键0四次（或输入您所设定的四位数密码），则进入锁定设置菜单。

锁定设置	
修改密码	→
调台锁	关
频道预置	关
A V 锁	关
游戏锁	关
童锁	关
最大音量	关
锁定清除	→


- 3、按CH+/-键将光标移至“调台”字样处，再按VOL+将其设置为“开”或“关”。

锁定设置	
修改密码	→
调台锁	关
频道预置	关
A V 锁	关
游戏锁	关
童锁	关
最大音量	关
锁定清除	→


注：

- 1、调台锁设为开时，进入调台菜单需要输入密码，同时不能进行节目交换以及按住数字1键进行的自动搜台。
- 2、频道预置功能可以使您设定开机时的默认频道。
- 3、AV锁设置为开后，将无法使用锁定的AV，此时，屏幕将显示黑屏，并提示已锁定，电视处于静音状态。
- 4、童锁设置为开后，如果按本机键，则屏显将提示本机已处于“童锁”状态，本机键不起作用。
- 5、游戏锁设为开时，遥控器上的游戏键将不起作用。
- 6、最大音量锁可以限定电视机的最高音量，如将音量锁设为50，即电视机音量的上限为50，当您按VOL+键调整电视音量数值超过50时，音量将不再随之变化。

## 益智游戏



- 本机提供了“潜水艇”游戏，进入游戏后除游戏中指定的功能键（如游戏键、VOL-/+键及CH+/-键等）以及直流待机（）键可以使用外，其余键均不起作用，除非退出游戏。

## 游戏键控制说明

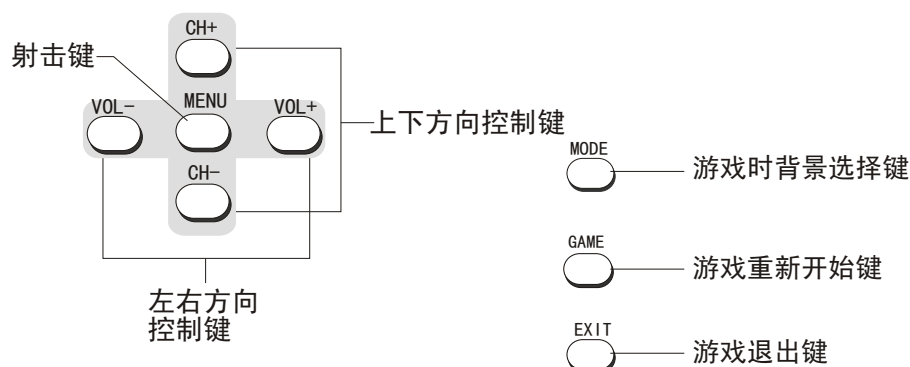

## 游戏方法

1. 按MENU（菜单）键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键，选中“功能2”图标，再按CH-键进入“游戏”菜单，再按VOL+进入“潜水艇”游戏界面。
2. 按GAME（游戏）键开始游戏，使用遥控器操作我方黄色战舰。敌方有绿色、青色、紫色和红色四种战舰，以及青色炮弹。我方的黄色战舰只要碰上敌方任一舰艇或炮弹均会死亡，游戏结束。我方使用MENU发射炮弹。每击中敌方（除红色外）任一舰艇或炮弹均得100分；此外，由最上面一行出现的速度轻快的敌方红色舰艇，每击中一个加1000分。（我方的战舰可用CH-/+与VOL-/+键控制活动方向，但活动范围仅限于左右为深蓝色的水平区域之内）
3. 游戏过程中或游戏结束时（GAME OVER），按GAME（游戏）键可重新开始游戏，得分（SCORE）最高的为优胜者。

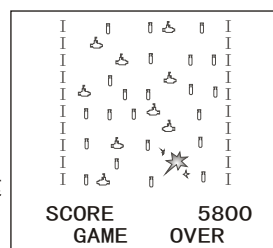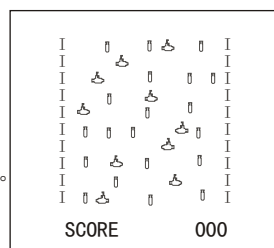


## 外接音频、视频装置的连接

- 您可以把录像机、摄像机等视频装置连接在本电视机上欣赏高质量图像。
- 如果视频装置带S-VIDEO输出端子，将其连接至本机的S-VIDEO输入端子。如果不带，则将其视频输出连接至本机的视频输入端子。

### ➡ 信号流向

- Ⓜ 白色 (音频)
- Ⓡ 红色 (分量Cr及音频)
- Ⓟ 蓝色 (分量Cb)
- Ⓢ 绿色 (分量Y)
- Ⓨ 黄色 (视频)



录像机或影碟机等  
其它设备



至视频输出

至音频输出

录像机或影碟机等  
其它设备

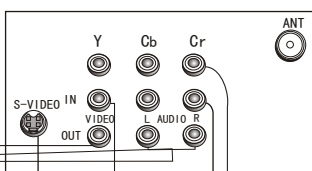


至S-视频输入

至视频输入

至音频输入

带分量输出端子的DVD镭射影碟机



至音频输出

至分量输出

- 请勿同时连接S端子和VIDEO输入端子。

## 异常检查

异常情况时，请根据下表判断并进行简单的检查，看看能否消除。

异常现象		检 查
图 像	伴 音	
 雪花效应	 杂 音	天线的方向或天线的连接
 重 影	 正 常	天线的方向和位置
 干 扰	 杂 音	电器、汽车、摩托车、荧光灯
 正常图像	 无 声	音量 请检查是否使用了消声功能
 无图像	 无 声	未插入交流插座 未打开开关 对比度和亮度/音量设定
 无色彩	 正 常	色彩控制调节
 抗 频	 正常或声弱	重调频道
 彩色色斑	 正 常	由于搬动电视机或在电视机旁使用其它带磁性 电器造成画面彩色色斑，请移去该电器，关机 120分钟以上再开机，画面色彩即可恢复正常。

注意：1. 如采取上述措施后，异常不能消除，请与当地售后服务中心联系，切勿自行打开后盖。  
2. 由于环境温度变化，电视机机壳因热胀冷缩可能偶尔发出“咔咔”响声，属正常现象，请放心使用。